



Подовжувач для акумуляторних ножиць, секатора та мініпилки ARCHER

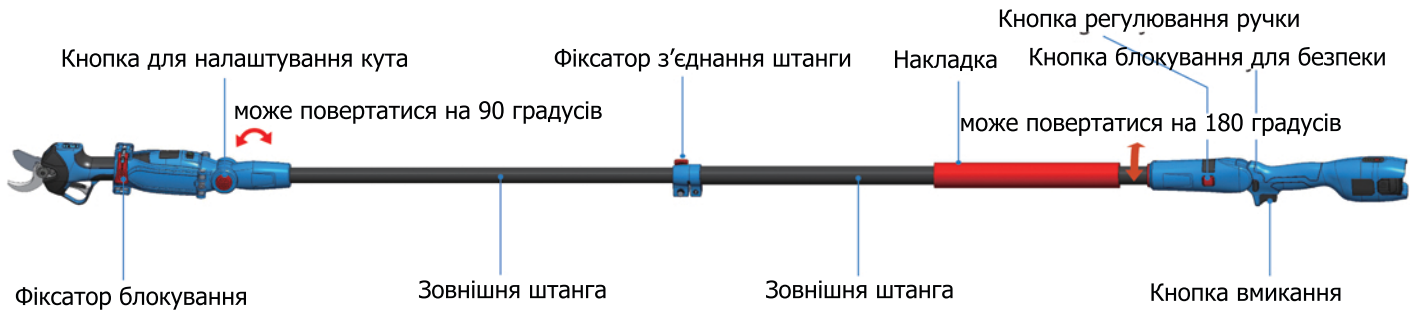

Покроковий монтаж подовжувача



1. Коли пристрій правильно розташовано він встане на місце із звуком «клік»

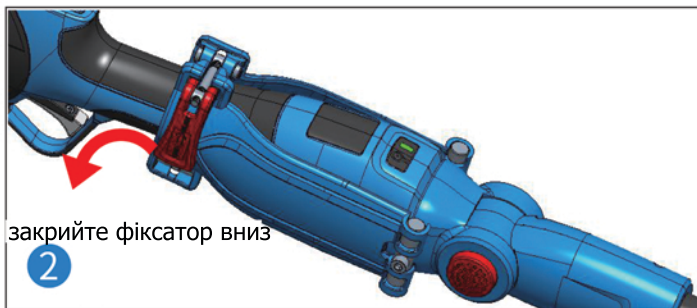


2. Ring buckle into the card slot, pull down the red buckle to lock




3. Вставте акумуляторну батарею. При вставці в правильному положенні батарея зафіксується з характерним звуком «клік»

Зміна довжини штанги

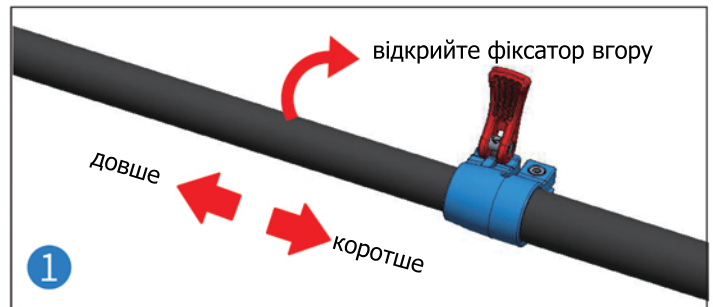

1. Відкрийте червоний фіксатор і налаштуйте штангу по довжині.

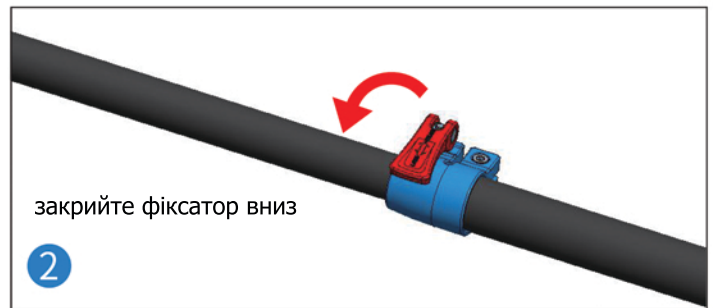

2. Fasten the pipe buckle downward to use the extension rod



УВАГА! ЩО-ДО БЕЗПЕКИ!

1. Не працюйте в дощову погоду.
2. Не торкайтесь робочих органів під час виконання операцій.
3. Не допускайте в робочу зону дітей та сторонніх осіб.
4. При заміні ріжучого обладнання в першу чергу відключить акумуляторну батарею.
5. Використовуйте тільки оригінальну акумуляторну батарею.
6. Перед початком роботи переконайтеся в безпеці.