

CE

ARCHER

A-100

ЗАХИСНИЙ ШОЛОМ

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА




Особливості

- ☐ Шолом
- ☐ Козирок (з кронштейном)
- ☐ Навушники
- ☐ Регулятор головного ремня
- ☐ Регулятор навушників
- ☐ Головний ремінь

Комплектація

- 1 шолом з регульованим головним ремнем і ремінець для поту
- 2 набір навушників
- 3 козирок з кронштейном
- 4 інструкція з експлуатації

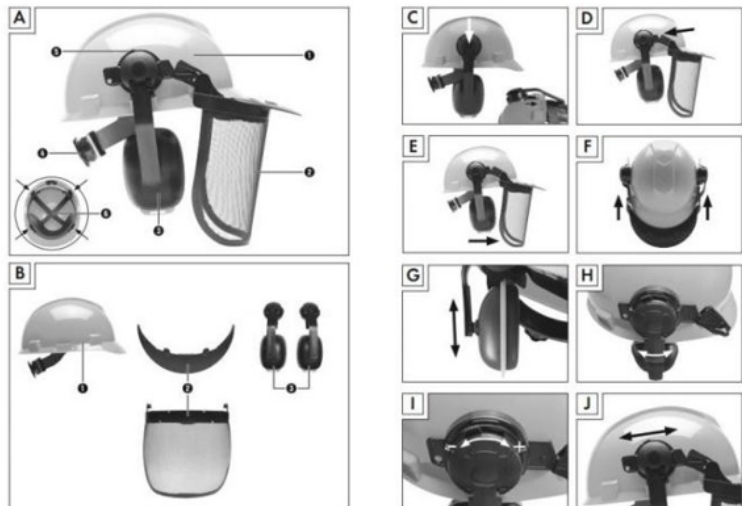

Вступ

Вітаємо з придбанням Вашого нового виробу. Ви обрали якісний продукт. Інструкція з експлуатації є частиною цього продукту. Вона містить важливу інформацію про безпеку, використання та утилізацію. Перед використанням виробу ознайомтеся з усіма інструкціями з експлуатації та безпеки. Використовуйте виріб лише відповідно до опису та по призначенню. Будь ласка, також передайте цю інструкцію з експлуатації будь-якому майбутньому власнику.

Використання за призначенням

Лісовий захисний шолом захищає власника від травм голови, спричинених падінням або розлітанням предметів і ударів нерухомих предметів. Навушники захищають користувача від шуму. Захисні навушники придатні лише для кріплення до лісового захисного шолома. Сітчастий козирок призначений для захисту користувача від травм очей і обличчя від механічного впливу. Сітчастий козирок має маркування, яке вказує на виробника, сферу використання, можливості захисту.

УВАГА! Дані сітчасті козирки не слід використовувати, якщо існує передбачуваний ризик впливу будь-яких твердих або гострих часток, що летять.

Будь-яке інше використання або модифікація захисного шолома вважається неналежним і несе значний ризик нещасних випадків. Виробник не несе відповідальності за збитки, спричинені неправильним використанням.

Технічні дані

Назва моделі: ARCHER A-100

Окружність голови шолома: 52 - см

Розмір амбюшюри: S, M, L (регулюється)

Матеріал опори: POM

Матеріал амбюшюр: ABS

Вага шолома (г): приблизно 700 г

Вага (1х навушника): приблизно 234 г

EN Базові дані зменшення шуму:

	Fréquence (Hz) <i>Frequency</i>							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Moyenne (dB) <i>Average</i>	11,0	8,8	14,0	25,7	27,1	35,0	33,2	33,8
Ecart type (dB) <i>Standard deviation</i>	3,9	3,4	3,7	5,6	2,9	4,0	5,1	5,0
Minimum requis (dB) <i>Minimum required</i>	0	5	8	10	12	12	12	12
APV (dB) <i>APV</i>	7,1	5,4	10,3	20,1	24,1	31,1	28,1	28,8
	H (dB)	28,9	M (dB)	20,5	L (dB)	12,2	SNR (dB)	23,3

Маркування шолома захисного (A-100)

ARCHER : ідентифікаційний знак виробника (торгова марка)

EN397:2012/EN352-3:2002/EN1731: Європейський стандарт

A-100 : Тип шолома

52- см: окружність голови шолома

S: підвищена міцність

Попередження: Навушники, що кріпляться на шолом, належать до «малого розміру» або «великого розміру» (у відповідних випадках). Захисні навушники, що відповідають стандарту EN 352-3, належать до «середнього розміру», «малого розміру» або «великого розміру». Навушники «середнього розміру» на шоломі підійдуть більшості користувачів. Навушники «малого розміру» або «великого розміру» призначені для користувачів, яким не підходять навушники «середнього розміру». На цей продукт можуть негативно впливати хімічні речовини. Додаткову інформацію слід отримати у виробника. Навушники, і зокрема подушки, можуть зіпсуватися під час використання, тому їх слід періодично перевіряти на наявність тріщин і протікання. Встановлення гігієнічних чохлах на подушки може вплинути на акустичні характеристики навушників.

Складання

- ☐ Вставте головний ремінь з усіма 4 виступами у внутрішні кріплення шолома до фіксації (див. мал. А) .
- ☐ Вставте кріплення навушників у бічні прорізи на шоломі, доки вони не стануть на місце (див. рис. С) .
- ☐ Прикріпіть козирок за допомогою сітки. Для цього вставте сітку в екран знизу до клацання.
- ☐ Тепер посуньте зібраний козирок у слоти навушників (див. мал. D).
- ☐ Перекиньте козирок вперед (див. рис. E).
- ☐ Тепер посуньте козирок у прорізи навушників до упору (див. рис. F).

Регулювання

Регулювання головного ремня, мал. А

- ☐ Поверніть регулятор головного ремня, щоб відрегулювати головний ремінь відповідно до Вашої голови.

Пов'язка повинна щільно прилягати до голови, коли ви надягаєте шолом.

- ☐ Затягніть пов'язку, повертаючи голову, регулятор ремінця за годинниковою стрілкою.
- ☐ Послабте наголів'я, повернувши регулятор проти годинникової стрілки.
- ☐ Шолом повинен міцно сидіти на голові, не створюючи незручного тиску.

УВАГА! Зажди перевіряйте, щоб шолом був відрегульований правильно під час використання.

Регулювання навушників, мал. G-I

Ви можете регулювати висоту та положення навушників.

- ☐ Натисніть на кронштейн навушників, щоб зафіксувати навушники на вухах.
- ☐ Посуньте навушники вгору або вниз, щоб встановити на потрібну висоту (див. мал. G) .
- ☐ Поверніть навушники, щоб встановити їх у потрібне положення (див. рис. G).
- ☐ Відкинувши навушники назовні, їх легше надягати або знімати. Якщо це призведе до зменшення натягу, скористайтеся регулятором навушників, щоб знову затягнути його.
- ☐ Посуньте регулятор навушників у бік «+», щоб збільшити натяг (див. рис. I).

- ☐ Посуньте регулятор захисних навушників у бік «–», щоб зменшити натяг (див. рис. І).

Регулювання козирка, мал. Д

Ви можете регулювати відстань між козирком і обличчям, перемістивши козирок вручну (див. мал. J). Крім того, ви можете підняти козирок до кінця.

Загальні інструкції з техніки безпеки

- ☐ Прочитайте всі застереження щодо безпеки та всі інструкції.
- ☐ Збережіть усі попередження та інструкції
- ☐ Будь ласка, зверніть увагу на наступну інформацію та інструкції з безпеки, щоб забезпечити найкращий захист і комфорт.
- ☐ Щоразу, коли ви використовуєте шолом, спочатку перевірте, чи всі компоненти належним чином прикріплені, відрегульовані та обслуговуються.
- ☐ Завжди використовуйте шолом із правильними налаштуваннями, щоб забезпечити необхідний захист.
- ☐ Шолом не може гарантувати повний захист від травм. Це не замінює дотримання безпечних процедур праці.
- ☐ Ніколи не змінюйте структуру чи лак шолома.
- ☐ Шолом не повинен контактувати з рідинами, що містять

розчинники або спирт. Ці речовини можуть пошкодити пластик.

- ☐ Удари можуть спричинити непомітні

пошкодження шолома, наприклад, тріщини. Це ставить під загрозу захист, який забезпечує шолом, особливо в надзвичайних ситуаціях. Замініть шолом, якщо він зазнав сильного навантаження.

- ☐ Перед кожним використанням перевіряйте шолом на

наявність пошкоджень (тріщин, розривів). Використовуйте шолом і аксесуари лише в бездоганному стані.

- ☐ Не модифікуйте шолом, оскільки це може поставити під загрозу його захисні функції.

- ☐ Будь ласка, дотримуйтеся всіх інструкцій і порад щодо встановлення, налаштування та обслуговування навушників.

- ☐ Навушники призначені для захисту ваших вух у шумних місцях.

- ☐ Їх слід носити до тих пір, поки шум не припиняється.

☐ На подушечках захисних навушників з часом з'являться ознаки зносу. Після кожного використання перевіряйте їх на наявність розривів або плям.

- ☐ Не очищайте навушники хімікатами або іншими шкідливими речовинами

- ☐ Певні хімічні речовини можуть пошкодити цей виріб. Детальну інформацію можна отримати у виробника.

- ☐ Навушники та особливо їх пластик з часом можуть зношуватися. Регулярно перевіряйте їх на наявність розривів, нещільних плям та інших ознак зносу.

- ☐ Накриття поролонових подушечок гігієнічними чохлами може погіршити акустику навушників.

УВАГА!

Недотримання правил техніки безпеки поводження з захисними навушниками можуть серйозно погіршити їх захисний ефект.

Завжди опускайте козирок, коли одягаєте шолом. Він захищає вас від небезпечних об'єктів. Він не забезпечує захисту від бризок рідини, гарячих предметів, електрики та інфрачервоних/УФ-променів.

- ☐ Зберігайте шолом, навушники та козирок у чистому, сухому середовищі, подалі від УФ-променів.

- ☐ Шолом можна транспортувати в коробці, в якій він був проданий.

Довговічність

- ☐ Матеріали, використані для шолома, старіють природним шляхом.

Використовуйте шолом не більше 5 років.

- ☐ Не використовуйте козирок у середовищах з а

передбачуваний ризик від твердих або гострих літаючих предметів.

- ☐ Деревна стружка та її смола можуть пошкодити козирок і погіршити його прозорість.

Технічне обслуговування, очищення, зберігання та транспортування

- Перед кожним використанням перевіряйте компоненти на наявність пошкоджень і ознак зносу.
- Замінійте амбушюри захисних навушників за потреби, але принаймні кожні 6 місяців.

Для цього просто витягніть амбушюри та вставте нові вкладиші в потрібному положенні.

- Перед кожним використанням перевіряйте компоненти на наявність пошкоджень і ознак зносу.
- Завжди чистіть шолом після закінчення роботи.
- Термін зносу сітчастого козирка становить 3 роки.

Будь ласка, зверніть увагу на (мал. М), щоб дізнатися дату виготовлення. Такий символ вибитий на шоломі.

- Використовуйте зволожену ганчірку для очищення шолома, навушників і козирка. Ніколи не використовуйте бензин, розчинники або миючі засоби, які можуть пошкодити пластик.
- Для дезінфекції шолома та навушників використовуйте лише миючі засоби, які не містять розчинників або агресивних речовин.

- Зберігайте шолом, навушники та козирок у чистому, сухому середовищі, подалі від УФ-променів.

- Шолом можна транспортувати в коробці, в якій він був проданий.

Довговічність

Матеріали, використані для шолома, старіють природним шляхом. Використовуйте шолом не більше 5 років. Термін зносу сітчастого козирка становить 3 роки. Будь ласка, зверніть увагу на (мал. М), щоб дізнатися дату виготовлення. Такий символ вибитий на шоломі.

