


TRESZER[®]
Hochwertige Bauteile

ПАСПОРТ

АКУМУЛЯТОРНА ПОВІТРОДУВКА

TRESZER BTA2

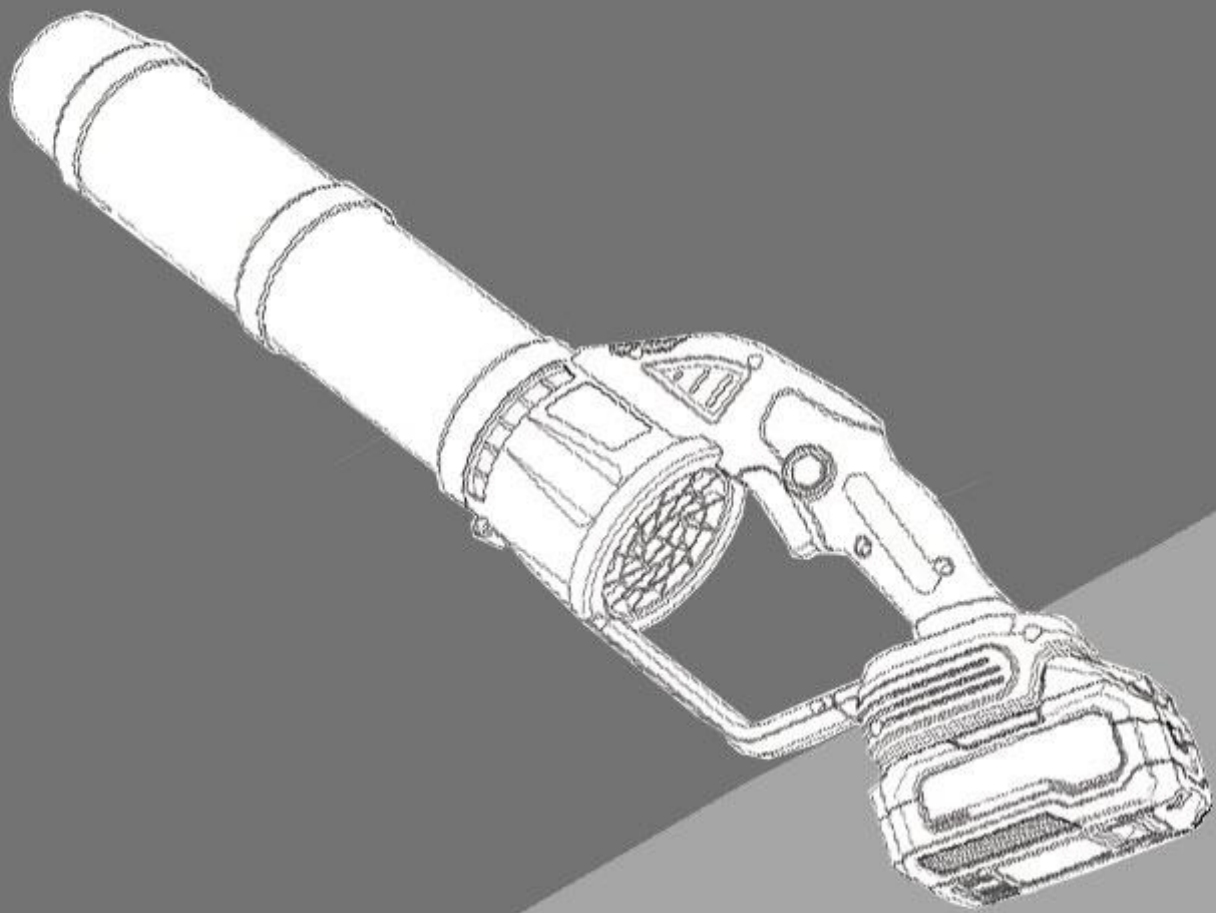

українська



Шановний користувач !

Дякуємо за вибір акумуляторної повітродувки TRESZER.

Перед першим використанням акумуляторного секатора уважно ознайомтеся з даним посібником. У цьому посібнику Ви знайдете всі вказівки, виконання яких забезпечить безпечну експлуатацію та тривалий термін служби секатора. У процесі експлуатації дотримуйтесь вимог цього посібника з експлуатації, щоб забезпечити оптимальне функціонування акумуляторної повітродувки та продовжити термін її служби.

Ми постійно прагнемо підвищувати якість нашої продукції, вироби під торговою маркою TRESZER постійно вдосконалюються, тому технічні характеристики та зовнішній вигляд можуть бути змінені без попереднього повідомлення, що не вплине на надійність та безпеку експлуатації.

При купівлі акумуляторної повітродувки BTA2 вимагайте перевірки її працездатності пробним запуском. Переконайтеся, що в талоні на гарантійний ремонт проставлено штамп магазину, дату продажу та підпис продавця, а також вказано модель та серійний номер акумуляторної повітродувки.



Увага! Прочитайте усі рекомендації. Недотримання попереджень та інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозної травми. Зберігайте посібник користувача протягом усього терміну служби інструменту.

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Акумуляторна повітродувка TRESZER BTA2 — це сучасний інструмент, призначений для швидкого та ефективного прибирання територій від листя, пилу, дрібного сміття та інших забруднень. Завдяки живленню від акумулятора пристрій забезпечує повну мобільність і незалежність від електромережі, що робить його зручним у використанні як на присадибних ділянках, так і в місцях без доступу до електрики.

Модель оснащена продуктивним електродвигуном, який створює потужний потік повітря для очищення різних поверхонь: тротуарів, газонів, дворів, майстерень або гаражів. Ергономічна конструкція та невелика вага забезпечують комфорт під час роботи навіть протягом тривалого часу. Зручна рукоятка та продумане балансування дозволяють легко керувати інструментом однією рукою.

Повітродувка TRESZER BTA2 має просту систему керування, що робить її доступною для користувачів із різним рівнем досвіду. Використання акумуляторної технології знижує рівень шуму та виключає шкідливі викиди, що робить пристрій екологічнішим у порівнянні з бензиновими аналогами.

Інструмент розроблений із урахуванням вимог безпеки та надійності, що забезпечує стабільну роботу та тривалий термін служби за умови дотримання правил експлуатації.

Особливості акумуляторної повітродувки TRESZER BTA2:

- безщітковий двигун;
- літій-іонна технологія;
- запобіжник від випадкового включення.

Джерелом електроживлення повітродувки TRESZER BTA2 є акумуляторна батарея напругою 20 В постійного струму.

Технічні характеристики

- Об'єм повітря: 0–13,0 м³/хв
- Швидкість повітря (середня): 0–43,2 м/с
- Швидкість повітря (максимальна): 0–52,1 м/с
- Загальна довжина (з передньою насадкою): 825 мм
- Номінальна напруга: DC 12–18 В (максимум)
- Вага нетто: 2,5–3,0 кг

Виробник залишає за собою право змінювати технічні характеристики без попереднього повідомлення.

Характеристики можуть відрізнятися залежно від країни.

Вага залежить від комплектації (включаючи акумулятор).

Будь ласка, використовуйте відповідний акумулятор і зарядний пристрій, щоб уникнути травм або пожежі.

Призначення

Цей пристрій призначений для видування пилу та сміття.

Попередження з безпеки

Запобіжні заходи при використанні акумуляторної повітродувки

Збережіть усі попередження та інструкції для подальшого використання.

1. Уважно прочитайте інструкцію та ознайомтеся з органами керування і правильною експлуатацією повітродувки.

2. Не дозволяйте користуватися пристроєм:

- дітям;
- людям із фізичними, сенсорними чи розумовими обмеженнями;
- особам без досвіду та знань;
- особам, не знайомим з інструкцією.

Місцеві правила можуть обмежувати вік оператора.

3. Не використовуйте пристрій, якщо поруч є люди (особливо діти) або домашні тварини.

4. Оператор несе відповідальність за шкоду, завдану іншим людям або їхньому майну.

Підготовка до роботи

1. Під час роботи обов'язково носіть міцне взуття та довгі штани.

2. Не носіть вільний одяг або прикраси — їх може затягнути у повітрозабірник. Волосся тримайте подалі від повітрозабірника.

3. Не працюйте пристроєм, якщо поблизу є люди або тварини.

4. Завжди використовуйте захисне нековзке взуття.

Експлуатація

1. Перед тим як залишити повітродувку без нагляду:

- вимкніть живлення;
- витягніть акумулятор;
- дочекайтеся повної зупинки всіх рухомих частин.

2. Працюйте лише при достатньому освітленні.
3. Не перенапружуйтеся під час роботи — завжди зберігайте рівновагу.
4. На схилах стійте впевнено.
5. Під час роботи ходіть, не біжіть.
6. Слідкуйте, щоб отвори охолодження були чистими.
7. Не спрямовуйте потік повітря на людей поруч.
8. Працюйте лише у стійкому положенні на рівній поверхні.
9. Не використовуйте пристрій на висоті.
10. Не направляйте сопло на людей у робочій зоні.
11. Не перекривайте повітрозабірник і видувний отвір.
12. Не використовуйте повітродувку біля відкритого вогню.
13. Не рекомендується працювати рано вранці або пізно ввечері, щоб не турбувати сусідів.
14. Перед видуванням рекомендується спочатку зібрати сміття граблями або щіткою.
15. Якщо пристрій вдарився об сторонній предмет або почав видавати незвичний шум/вібрацію:
 - негайно вимкніть його;
 - витягніть акумулятор;
 - перевірте на пошкодження.

Якщо пристрій пошкоджений — зверніться до сервісного центру.

16. Не вставляйте пальці чи сторонні предмети в повітрозабірник або отвір виходу повітря.
17. Запобігайте випадковому запуску:
 - перед вставленням акумулятора переконайтесь, що вимикач у положенні OFF.

Акумулятор: правила безпеки

1. Перед використанням акумулятора прочитайте:
 - інструкцію;
 - попередження на зарядному пристрої;
 - попередження на акумуляторі.
2. Не розбирайте акумулятор.
3. Якщо час роботи став занадто коротким — негайно припиніть використання. Це може спричинити перегрів, пожежу або вибух.
4. Якщо електроліт потрапив в очі:
 - негайно промийте чистою водою;
 - зверніться до лікаря.
5. Не допускайте короткого замикання акумулятора:
 - не торкайтесь контактів металевими предметами;

- не зберігайте разом із цвяхами, монетами тощо;
- не залишайте під дощем або у воді.

6. Не зберігайте акумулятор у місцях із температурою понад 50°C.

7. Не спалюйте навіть пошкоджений акумулятор — він може вибухнути.

8. Не кидайте і не пошкоджуйте акумулятор.

9. Не використовуйте пошкоджені батареї.

10. Утилізуйте батареї відповідно до місцевих правил.

Поради для максимального терміну служби акумулятора

1. Заряджайте акумулятор вчасно, не допускаючи його повного розрядження.

Якщо потужність інструмента падає — припиніть роботу та зарядьте акумулятор.

2. Не заряджайте повністю заряджений акумулятор — це скорочує термін його служби.

3. Заряджайте акумулятор при температурі 10°C – 40°C.

Якщо акумулятор гарячий — дайте йому охолонути перед зарядкою.


4. Якщо акумулятор не використовувався тривалий час (більше 6 місяців) — його необхідно зарядити.

Збірка та обслуговування


Перед виконанням будь-яких робіт переконайтеся, що:

- пристрій вимкнений
- акумулятор витягнутий


1. Викрутіть гвинти за допомогою шестигранного ключа.

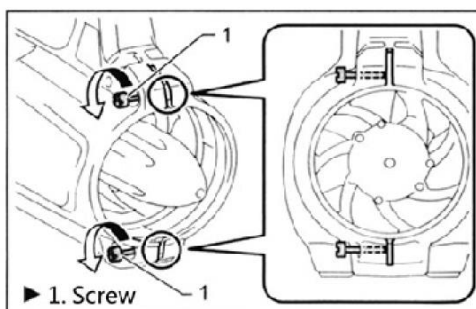

2. Переконайтеся що позиція переднього сопла вірна. Встановіть передній патрубок.

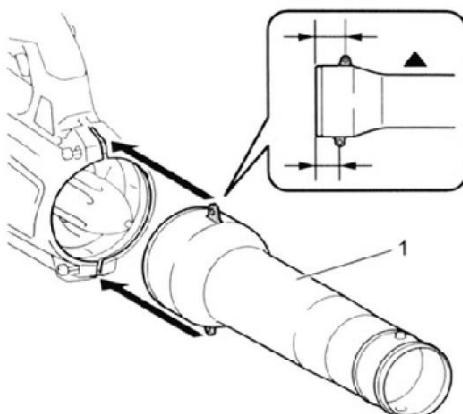


3. Затягніть гвинти шестигранним ключем

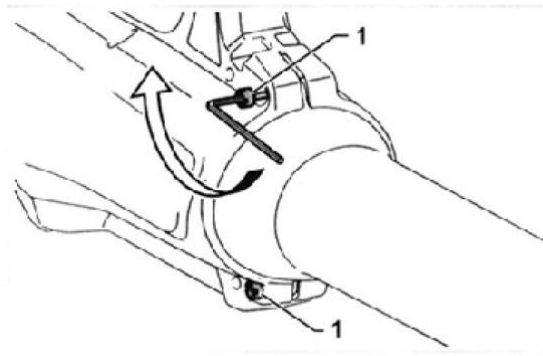

Встановлення додаткового сопла


1. Встановіть адаптерну трубку на переднє сопло.

Поверніть її за годинниковою стрілкою для фіксації.

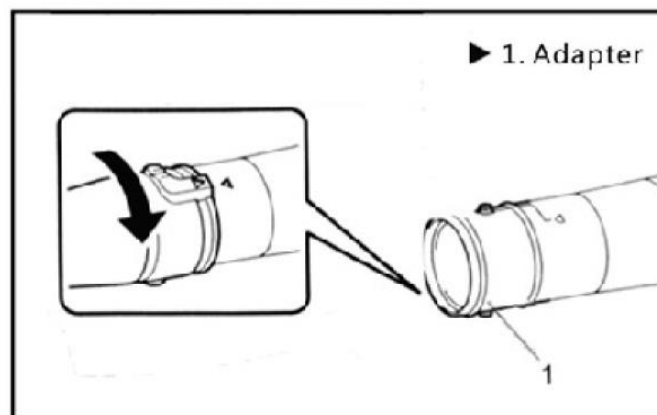

2. Встановіть плоске або подовжене сопло на адаптер.

Поверніть для фіксації у відповідному положенні.

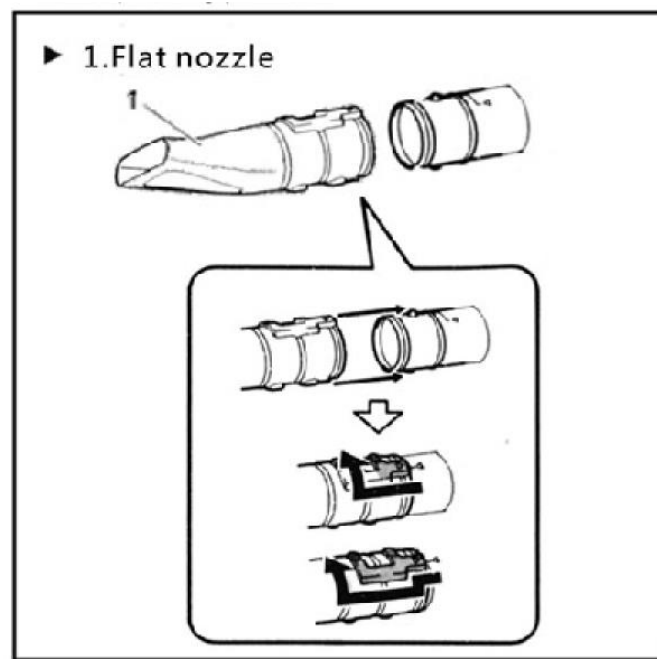

3. Переконайтеся, що переднє сопло встановлене правильно.

4. Закрутіть гвинт шестигранним ключем.

Ремінь

Закріпіть плечовий ремінь на пристрої.



Ви також можете відрегулювати довжину ремня для зручності.

⚠ Неправильне кріплення ремня може призвести до травм.

Опис функцій

⚠ Будьте уважні працюючи з машиною. Будь які налаштування виконуйте з відключеним акумулятором.


Встановлення або відключення акумулятора.

⚠ Переконайтеся що вимкнули повітродувку перед тим як вставляти чи виймати акумуляторну батарею.

⚠ Виконуючи заміну акумулятора міцно тримайте і батарею і повітродувку. І батарея і повітродувка можуть пошкодитися якщо впадуть.

⚠ Переконайтеся що акумуляторна батарея міцно зафіксована на своєму місці. Інакше вона може випасти під час роботи і пошкодитися.

⚠ Не прикладайте значних зусиль при встановленні акумуляторної батареї. Ви можете пошкодити батарею і повітродувку.

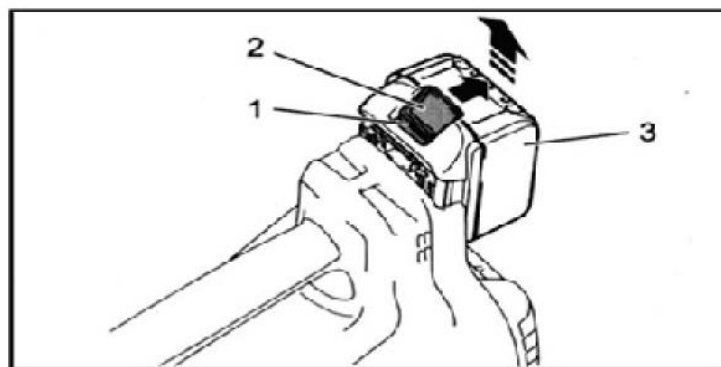


1. Червоний індикатор
2. Кнопка
3. Акумуляторна батарея

Коли знімаєте акумуляторну батарею, відсуньте кнопку на передній частині батареї і одночасно вставте батарею в повітродувку. Вставляючи батарею сумістите натяжну пружину на акумуляторі з виступом на кришці і з натиском всуньте батарею на її місце. Повністю засуньте батарею в на місце. Вона має зафіксуватися із кліком. Якщо ви бачите червоний індикатор зверху на кришці це означає що акумулятор не встав на своє місце.

Керування важелем

⚠ Увага, перед вставленням батареї в повітродувку переконайтеся що вимикач знаходиться в положенні вимкнено.

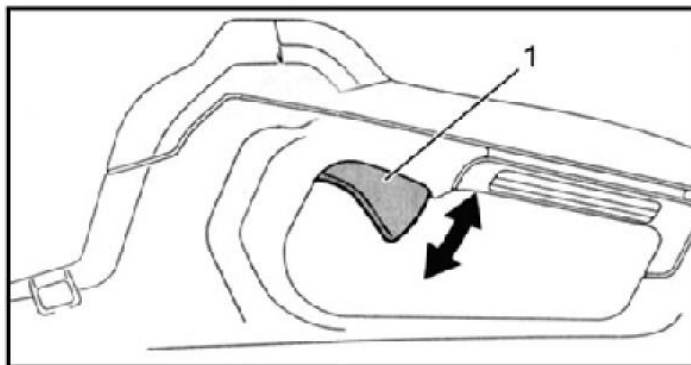

Для запуску машини натисніть на важіль. Чим сильніше тиснете на важіль ти більше потужності видає повітродувка. Для того щоб зупинити повітродувку відпустить важіль.

⚠ Увага, не ставте працюючу повітродувку на землю.

Порядок роботи


Тримайте повітродувку міцно, однією рукою. Повільно рухайте нею у потрібному напрямку.

Якщо працюєте поряд з крупними об'єктами як каміння, будинки або подібними, тримайте сопло повітродувки подалі від них. Якщо працюєте в куті, спочатку почистить куток а потім переходьте до рівних ділянок.



Чистка повітродувки

Обітріть пил з повітродувки сухою ганчіркою. Також приберіть забруднення в середині пристрою. Не використовуйте агресивні рідини для чищення.

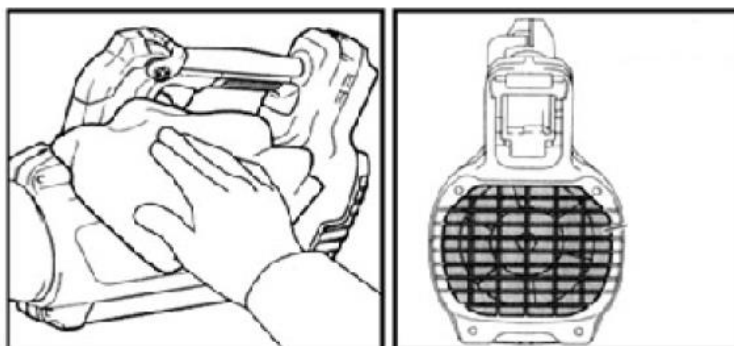

Зберігання

Використовуйте гачок в нижній частині повітродувки для того щоб повісити її на гвіздок або гачок. Не давайте дітям гратися з повітродувкою.

ОБМЕЖЕННЯ ГАРАНТІЇ

Термін гарантії починається з дати продажу. Фірма через свою торгівельну мережу і технічну сервісну мережу забезпечує безкоштовну заміну деталей, які мають дефекти матеріалу, з якого вони складаються, дефекти виготовлення та збирання. Гарантія не передбачає заміну інструменту в цілому. Гарантія розповсюджується на несправності, обумовлені виробничими та конструктивними факторами. Несправності інструмента реєструються та усуваються згідно звичайним правилам роботи. Будь-яка виникла затримка не може бути підставою для претензій по відшкодуванню збитків. Гарантія продовжується на термін, протягом якого виконувався гарантійний ремонт.

Претензії щодо гарантії будуть прийматися при пред'явленні уповноваженому сервісному центру правильно оформленого гарантійного талону з відповідним серійним номером та печаткою торгівельної організації з датою продажу.

Інструмент не підпадає під гарантійне обслуговування та ремонт у випадках:

- якщо продавець не заповнив гарантійний талон
- відсутності комплектності, яка була наявна при продажу;
- відсутності або пошкодження серійного заводського номера на виробі;
- наявності механічних пошкоджень, до яких спричинило неправильне та/або недбале поводження;
- очевидної відсутності рекомендованого технічного обслуговування;
- порушення умов експлуатації;
- внесення будь-яких змін в конструкцію;
- використання не оригінальних запасних частин та комплектуючих;
- використання інструмента не за призначенням;
- сильного зовнішнього та внутрішнього забруднення, іржі на деталях;

Гарантія не розповсюджується на всі вузли та комплектуючі, яким передбачене природне зношування, а також на витратні матеріали. Витрати на транспортування інструмента до місця гарантійного ремонту і назад сплачує покупець. Будь-яка несправність, яка виникла протягом гарантійного терміну, не дає права покупцю припиняти виплати грошей за інструмент та вимагати будь-яких знижок. Продавець не відповідає за будь-які прямі або непрямі збитки, які були нанесені людям та/або їх власності несправностями інструмента та/або його вимушеним простоем.

Всі дефектні деталі та вузли, що були замінені під час гарантійного ремонту, переходять у власність продавця.



Постачальник **ТОВ "БЕНЗОГУРТ"**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ **40769813**

Дійсний у разі заповнення

Гарантійний талон

Заповнює постачальник

Виріб _____ зав. сер. номер _____

Гарантійний термін 24 міс (побутове використання) 12 міс (професійне використання)

Адреса ТОВ "Бензогурт" м. Буча, вул. Нове Шосе, 71

(для заявлення споживачем вимоги, щодо якості товару)

Матеріально-відповідальна особа _____

(підпис та розшифрування)

Місце печатки

Заповнює продавець

Продавець _____

(назва, адреса)

Дата продажу _____

(число, місяць, рік)

Матеріально-відповідальна особа _____

(підпис та розшифрування)

Місце печатки

Заповнює виконавець гарантійного ремонту

Дата прийняття _____ Майстер-механік _____

(число, місяць, рік)

(підпис та розшифрування)

Опис дефектів, виконаних робіт _____

Місце печатки

Дата закінчення гарантійного терміну _____